

Pleje- & Tømningsvejledning Tunneleret Pleura Kateter



Vejledning til pleje og tømning af Tunneleret Pleura Kateter (Rocket IPC)

Vigtigt!

- Inden I starter at udtømme væske og skifte forbindelse – skal I læse instruktionen. Der findes også et videoklip af proceduren på www.pleura.dk
- Selve tømningen foregår ved at en 1000 ml vakuumflaske tilkobles drænet. Det er individuelt, hvor ofte der er behov for at udtømme væsken.
- Det er meget vigtigt at være omhyggelig med hygiejnen i forbindelse med tømningen

Inden

1. Vask hænderne grundigt med vand og sæbe.
2. Placér skifte/tømningssættet (varenr. R54411) på et rent bord.
3. Åbn yder forpakningen og læg indpakningerne med vakuumflasken, og det blå skiftesæt på det rene bord.
4. Åbn posen med det blå skiftesæt og den gule affaldspose.
5. Læg det blå skiftesæt på det rene bord.
6. Tag rene engangshandsker på.
7. Plasterforbindingen over katetret fjernes og kasseres i den gule affaldspose, sammen med engangshandskerne. Huden hvor katetret kommer ud, observeres for rødme, hævelse, ømhed, betændelse eller blødning.
Ved ovenstående symptomer, skal kontaktsygeplejerske eller afdelingen på sygehuset kontaktes.
8. Vask atter hænder inden I starter tømningssproceduren. Brug evt. håndsprit.



9. Åbn det blå skiftesæt, ved at fjerne det blå tape og fold indpakningen forsigtig ud. Der er vigtigt at indersiden af det blå papirstykke forbliver et rent arbejdsområde.



10. Pak vakuumflasken ud, fra den gennemsigtige indpakning.

Stil vakuumflasken ved siden af det blå papirstykke.

Læg vakuumflaskens spids på det blå papirstykke, ved siden af de andre produkter.

Det er vigtigt at vakuumflaskens spids, ikke berøres, da spidsen skal være steril.

Det er vigtigt at alle dele på det blå papirstykke ikke berøres unødvendig.



11. Tag handskerne på, der ligger i det blå skiftesæt.

Åbn forpakningen med den nye beskyttelseshætte og lad den ligge på det blå papirstykke



Åbn en af de tre spritservietter der ligger på det blå papirstykke




Start tømningen

Fjern beskyttelseshætten fra kateterventilen ved at rotere den mod urets retning. Smid den ud i den gule affaldspose.

Brug en spritserviet til at aftørre ydersiden af kateterventilen.

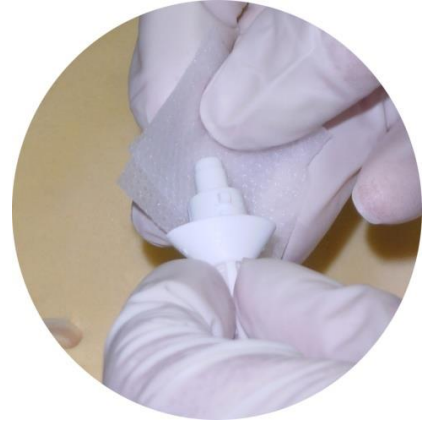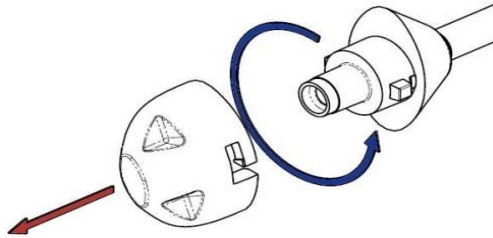

Fjern plastikbeskyttelse fra drænposens slangespids. Der er vigtigt at spidsen ikke berøres.

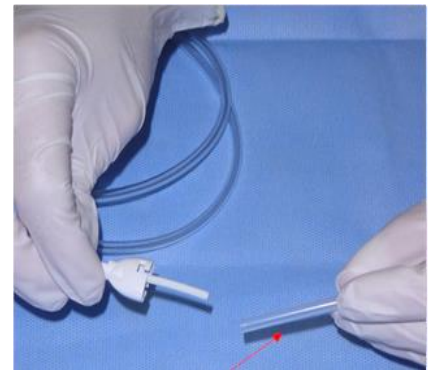


Tag fat på katetret tæt ved ventilen, og indsæt vakuumflaskens spids i kateterventilen. I vil mærke lidt modstand når spidsen føres igennem ventilen.

Lås spidsen fast i kateterventilen, ved at dreje vakuumflaskens spids med urets retning. I vil kunne høre et klik.



Nu kan tømningen starte

- Åbn vakuumflasken ved at trykke den hvide clips til siden på den blå slange.
- Tjek at den blå slange er åben, ved at trykke med fingerspidserne på slangen.
- Vakuummet aktiveres ved at den runde blå knap trykkes ind.
- Hvis der ikke er ubehag når væsken trækkes ud, kan den blå firkant skubbes over den runde knap, og der vil være et konstant vakuum.

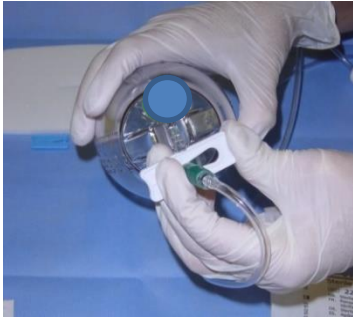


Vigtigt:

- Hvis der føles ubehag i forbindelse med tømning, slippes den runde blå knap. Vent nogle minutter og prøv igen.
- Når vakuumflasken er fyldt, kan en ny løs vakuumflaske kobles til (R54411-00-00). Der anbefales at der kun tømmes 1000 ml væske per tømning, hvis ikke andet er ordineret.
- Brug ikke skarpe genstande i nærheden af katetret. Hvis katetret eller kateterventilen bliver utæt, bruges den blå klemme der ligger i skiftesættet. Katetret klemmes af ved hud-niveau og I skal kontakte sygehuset hvor katetret blev anlagt.



Afslutning af tømningsproceduren

- Åbn to spritservietter der ligger på det blå papirstykke.
- Når væsken er tømt ud, trækkes den blå firkant tilbage fra den runde knap.
- Tag fat i kateterventilen med den ene hånd og vakuumflaskens spids i den anden. Rotere vakuumflaskens spids mod urets retning, og træk forsigtig spidsen ud af kateterventilen.
- Læg vakuumflasken i den gule affaldspose.
- Brug en spritserviet og rengør ydersiden af kateterventilen. Sæt en ny beskyttelseshætte på kateterventilen, og drej den med urets retning indtil I hører et klik.

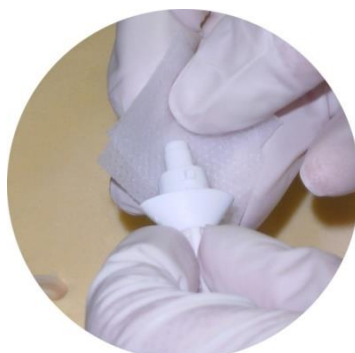

Ny forbindelse sættes over kateteret indtil huden er helet

1. Vask huden rundt om kateteret, med en spritserviet.



2. Placér den bløde skumplade så kateteret kommer ud i midten af pladen.



3. Plaster lægges med beskyttelses film (1) opad. Fjern beskyttelses film (1) fra plasteret, og placér 1 til 2 gazestykker i midten af plasterets klister side. Dette gør det nemmere at sætte plasteret korrekt over katetret.



4. Drej katetret forsigtigt i en cirkel og placér det ovenpå den bløde plade.



5. Placer plasteret med gazen, så den dækker kateteret og skumpladen. Fjern beskyttelses filmen (2) fra plasterets sider, samtidigt med at plasterets gattes ned mod huden, så det fæstner.



6. Træk beskyttelse film (3) af og glat plasteret ud mod huden. Det skal være tæt på alle 4 sider af forbindingen.

7. Når plasteret er placeret korrekt, er det vandtæt. Hvis gazen bliver våd i forbindelse med vask/brusebad – Skal forbindingen skiftes til en ny.



Når huden rundt om kateteret er helet, er der ikke behov for at have forbindelse på. Katetret fastgøres blot med en hudvenlig tape.

Produkter i forbindelse med tømning/skifte procedure

Beskrivelse	Antal/æske	Bestilling nummer
Rocket® IPC Skifte- / Tømningssæt med 2 liter pose	5	R54401
Rocket® IPC Beskyttelseshætte	10	R54410-00-CP
Rocket® IPC Drainage Line / Mellemstykke til skylning el. tømbar pose	10	R54410-00-DL
Rocket® IPC Skiftesæt	5	R54400-00-00
Rocket® IPC Kateterventil	1	R54410-00-VV
Rocket® IPC Skiftesæt med 1000ml. Vakuum flaske (Pleura/Ascites)	5	R54411
Rocket® IPC 1000ml. Vakuum flaske (Pleura/Ascites)	5	R54411-00-00
Rocket® IPC Anlæggelses sæt med metaldilator inkl. afdækning	1 / 5	R54400-16-MT